





Activer le Wi-Fi et le Bluetooth

1. Pour activer le Wi-Fi sur votre téléphone portable, vous devez accéder au menu Réseau et Internet dans le menu Paramètres. Puis sélectionnez Wi-Fi.

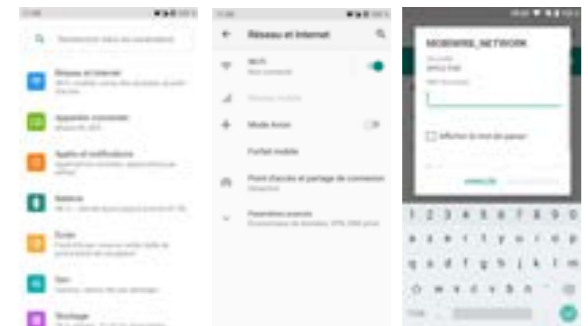

Si le réseau est sécurisé avec un mot de passe, entrez le mot de passe (ou la clé WEP).

2. Pour activer le Bluetooth sur votre appareil, accédez au menu Appareils connectés dans le menu Paramètres. Sélectionnez Préférences de connexion puis Bluetooth.

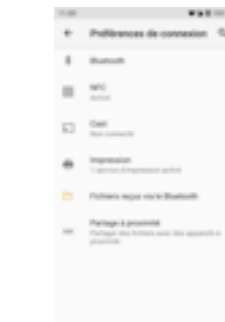

Présentation des icônes du téléphone

	Indicateur de réception du signal		Bluetooth activé
	Pas de signal		Niveau batterie
	Mode avion		Charge batterie en cours
	Couverture réseau en itinérance		Hotspot Wi-Fi
	Couverture GPRS active		Nouveau SMS/MMS
	Couverture EDGE active		Nouvel e-mail
	Couverture UMTS active		USB connecté
	Couverture HSDPA/HSUPA active		Téléchargement en cours
	Couverture LTE active		Synchronisation en cours
	Wi-Fi activé		Alarme

Utilisation en mode Téléphone

Les fonctions téléphone sont accessibles via l'écran d'accueil tel qu'indiqué ci-dessous :



Gestion des contacts

Note : Lors de la première utilisation de ce menu, l'application vous propose d'ajouter un compte. Ignorez cette notification en appuyant sur l'icône d'ajout de contact.

1. Vous avez la possibilité d'importer votre liste de contacts qui est contenue dans votre SIM, sous Gmail Go ou dans la mémoire de votre mobile en allant dans le menu contact et en cliquant sur les 3 barres en haut à gauche :



2. Vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau contact et de le sauvegarder dans l'une de vos listes. Pour cela, vous devez cliquer sur l'icône « + » en bas (ajouter un contact), sélectionner dans quelle liste vous souhaitez sauvegarder le contact puis remplir les champs :



Émettre/recevoir des appels

1. Si vous souhaitez passer un appel, lancez l'application Téléphone. Dans ce menu, vous avez le choix entre appeler un numéro de l'historique des appels, composer le numéro directement sur le clavier tactile, ou sélectionner un numéro dans votre liste de contacts en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite vers la gauche.




2. Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt vers la droite du mobile pour répondre. Pour refuser un appel, faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran. Pour envoyer un un SMS automatique, faites glisser le panneau Rejeter l'appel avec message vers le haut.

Note : Quand l'écran est allumé, la notification d'appel entrant apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez décrocher directement l'appel et si vous souhaitez accéder à l'interface complète d'appel, il vous suffit de cliquer sur cette notification.



SMS/MMS

Pour envoyer des SMS/MMS, vous devez aller dans le menu SMS/ MMS, cliquer sur l'icône en bas à droite de l'écran « nouveau message » et remplir les champs « A » et « Composer un SMS », comme indiqué ci-dessous :

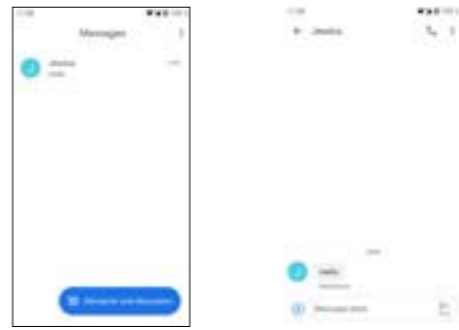


Cliquez sur pour envoyer.

Note: Si vous joignez un fichier tel qu'une image ou une vidéo, votre message sera considéré comme un MMS.

Gmail Go/Gestion

Gmail Go

Note : Une fois qu'un compte est configuré, lors de la première utilisation de l'application Gmail Go, vous devez synchroniser votre compte pour pouvoir continuer.

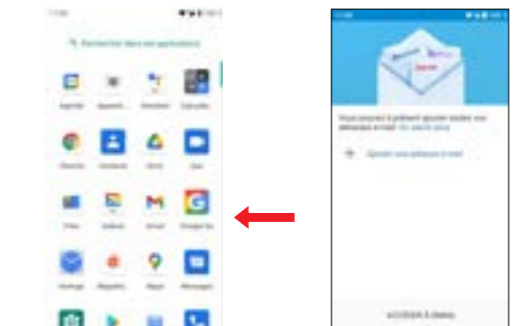

1. Une fois qu'un compte est lié à l'application Gmail Go, lancez cette application pour gérer vos mails.

2. Si vous n'avez pas configuré votre Compte Google, vous avez toujours la possibilité de le créer en lançant l'application Gmail Go pour la première fois.

Navigation Internet

Pour naviguer sur Internet, vous devez lancer l'application «Google Chrome». Vous devez ensuite entrer votre recherche ou directement l'adresse du site internet dans la barre d'adresse.



Applications

Vous trouverez des services Google préinstallés sur votre appareil:

- Email by Google : sécurisé, intelligent et facile à utiliser.
- Explorez et naviguez dans votre monde avec Google Maps. Trouvez des endroits que vous aimez, connectez-vous avec les entreprises qui vous intéressent et déplacez-vous avec des informations sur le trafic en temps réel.
- Google Play est votre divertissement sans limite.
- Découvrez ce que le monde regarde sur YouTube.
- Navigation rapide, facile et sécurisée avec Google Chrome.
- Gallery Go. Gallery Go est une galerie hors ligne légère, rapide et facile à utiliser.

Google, Google Play, YouTube, Google Maps et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Hotah

Guide de prise en main



Table des matières

1. Présentation

2. Démarrer l'appareil

- 2.1 Insérer la carte SIM et la carte micro-SD
- 2.2 Charger la batterie
- 2.3 Allumer / Eteindre l'appareil
- 2.4 Déverrouiller l'écran

3. Démarrage

- 3.1 Présentation et personnalisation de l'écran d'accueil
- 3.2 Personnalisation des différents paramètres (audio, affichage, date/heure)
- 3.3 Connexion PC et transfert de fichiers
- 3.4 Activer le Wi-Fi et le Bluetooth
- 3.5 Présentation des icônes du téléphone

4. Utilisation en mode Téléphone


- 4.1 Gestion des contacts
- 4.2 Émettre/recevoir des appels
- 4.3 SMS/MMS

5. Gmail Go/Gestion

- 5.1 Gmail Go
- 5.2 Navigation Internet

6. Applications

Présentation

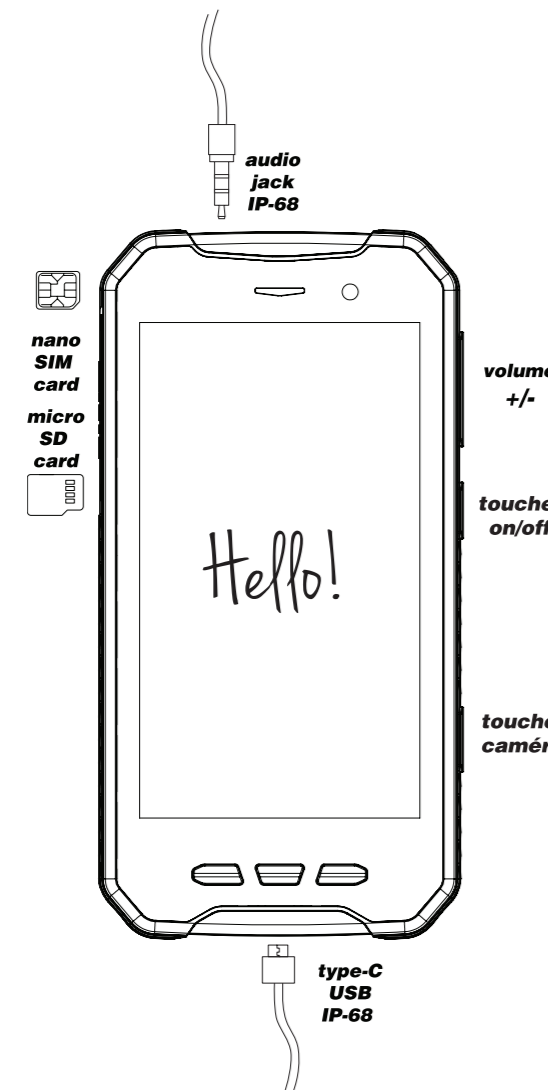

audio
jack
IP-68



nano
SIM
card



micro
SD
card

volume
+/-

touche
on/off


touche
caméra

type-C
USB
IP-68

Démarrer l'appareil

Insérer la carte SIM et la carte micro SD

1. Retirez le cache des cartes SIM et micro SD et utilisez le pin pour retirer les compartiments de la carte SIM et micro SD.

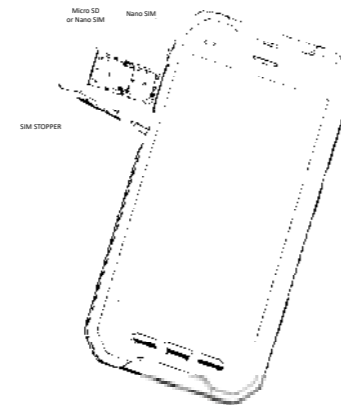

2. Placez la carte SIM sur son emplacement.

Remarque: assurez-vous que le format de la carte SIM est compatible avec le téléphone. Sinon, contactez votre opérateur.

3. Insérez la carte Micro SD comme indiqué ci-dessus.


Charger la batterie

Un câble USB Type-C et un chargeur sont fournis avec votre appareil.

1. Branchez le câble USB sur le chargeur.
2. Branchez votre appareil sur le câble USB.
3. Branchez le chargeur sur une prise pour commencer à charger la batterie.

Allumer / éteindre l'appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre appareil.
2. Une fois que votre appareil est prêt à être utilisé, entrez le code PIN de la carte SIM comme suit:

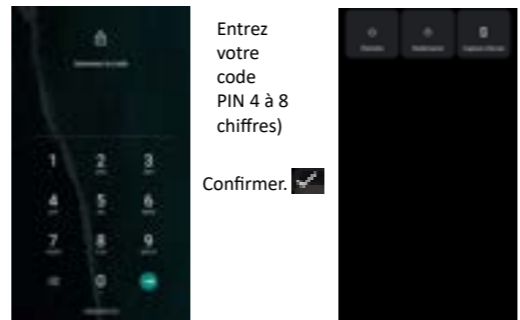

3. Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ON / OFF.
4. Appuyez ensuite sur Éteindre sur l'écran.

Déverrouiller l'écran

1. Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer l'écran de veille.
2. Faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran.



Démarrage

1. Lorsque vous démarrez le mobile pour la première fois, une aide intuitive à la configuration vous est proposée. Commencez par sélectionner votre langue.

2. Nous vous recommandons ensuite de personnaliser votre mobile avec votre Compte Google ou en créant gratuitement un nouveau compte. Associer un Compte Google à votre mobile vous permettra de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités et services de votre mobile comme la synchronisation et la sauvegarde de vos données Gmail Go (e-mails, contacts, agenda, fichiers), accéder à Google Maps, Google Play...

Note: Vous ne pouvez réaliser la synchronisation de votre téléphone à votre Compte Google que si vous êtes connectés à un réseau Wi-Fi ou en données mobiles.




3. Vous pouvez sécuriser vos données à l'aide d'un mot de passe ou d'un schéma. Pour sortir votre appareil du mode veille, cette vérification est automatiquement demandée.

4. Sélectionnez dans la liste des Services Google ceux qui vous intéressent en les activant à l'aide du switch. Appuyez sur Accepter lorsque vous avez fini.


Présentation et personnalisation de l'écran d'accueil

1. L'écran d'accueil se présente sous la forme de plusieurs écrans consécutifs où vous pouvez installer vos applications et/ou raccourcis. Ces écrans sont accessibles en faisant glisser votre doigt d'un écran vers l'autre. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres écrans, en faisant glisser, depuis le dernier écran, une application ou un widget vers la droite.

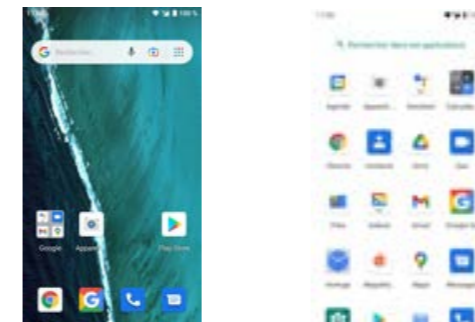

2. Toutes les applications installées sur le mobile sont accessibles dans le menu Applications. Faites remonter le menu en faisant glisser votre doigt vers le haut de l'écran.

3. Pour modifier la position de vos applications ou raccourcis sur l'écran d'accueil, vous devez appuyer de manière prolongée sur les icônes des applications et faire glisser vers l'emplacement de votre choix. Si vous souhaitez supprimer l'application de l'écran d'accueil, vous devez appuyer de manière prolongée sur son icône et la faire glisser vers la zone de l'écran où apparaît « Supprimer ».


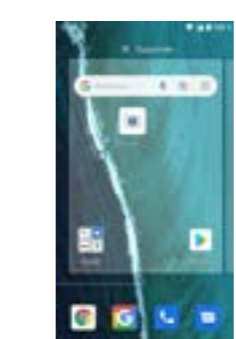


Faites glisser l'application pour la positionner sur l'écran.



Faites glisser l'application jusqu'en haut de l'écran pour la supprimer.

4. Toutes les notifications du mobile (appels manqués, messagerie, e-mail, SMS, connexion USB, ...) sont signalées dans la barre de notification en haut de l'écran. En faisant glisser cette barre vers le bas de l'écran et en cliquant sur une des notifications, vous pouvez accéder aux détails comme indiqué ci-dessous :

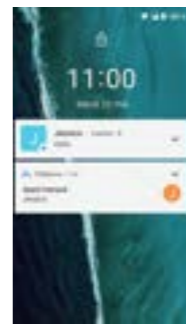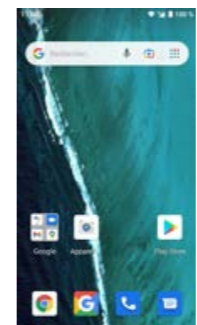

Note : Les notifications sont aussi visibles sur l'écran de veille

5. Vous avez la possibilité de modifier rapidement le fond d'écran et d'ajouter des raccourcis en appuyant de manière prolongée sur une partie de l'écran d'accueil jusqu'à l'apparition de la notification suivante:



Choisissez une image provenant des fonds d'écran déjà intégrés dans votre mobile ou vos propres images présentes dans « Galerie »

Personnalisation des différents paramètres (audio, affichage, date/heure)

1. Pour personnaliser les différents paramètres du mobile, vous devez accéder au menu de configuration de la manière suivante :



1. Depuis le menu d'Applications, sélectionnez « Paramètres ».
2. Sélectionnez le menu « Son ».
3. Définir les volumes, sonneries et autres paramètres. Utiliser les jauges pour modifier le volumes des différents sons de votre téléphone.



4. Pour paramétrer les options d'affichage du fond d'écran, de l'écran de veille, etc. utilisez le menu Affichage.
5. Réglez vos préférences l'heure et la date dans le menu « Date et heure » :

6. A partir de la barre de notifications, vous avez accès à un certain nombre de raccourcis vous permettant d'activer/désactiver :

- le Wi-Fi,
- le Bluetooth,
- le mode avion, etc.

Note : Appuyez sur l'icône Données mobiles pour désactiver dans ce menu la connexion de données mobiles si vous vous déplacez à l'étranger et ne souhaitez pas payer des frais de connexion non compris dans votre forfait.

Pour accéder à toutes ces configurations, il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l'écran deux fois vers le bas.