

S32 NFC

Quick Start Guide


(FR) Guide de prise en main
(ES) Guía de inicio rápido
(PT) Manual de utilizador
(IS) מדריך הפעלה מהירה



Table des matières

1. Présentation du mobile	3
2. Mise en route	4
2.1 Insérer la carte SIM et la carte micro-SD	4
2.2 Charger le mobile	4
2.3 Allumer/Eteindre le mobile	5
2.4 Sortie de l'écran de veille	5
3. Démarrage	6
3.1 Premier démarrage	6
3.2 Présentation et personnalisation de l'écran d'accueil	8
3.3 Personnalisation des différents paramètres (audio, affichage, date/heure)	11
3.4 Connexion PC et transfert de fichiers	13
3.5 Activation du Wi-Fi et du Bluetooth	14
3.6 Utilisation du NFC	15
3.7 Présentation des icônes du téléphone	16
4. Utilisation en mode Téléphone	17
4.1 Gestion des contacts	17
4.2 Émettre/recevoir des appels	18
4.3 SMS/MMS	20
5. Gestion Internet/e-mail	21
5.1 Messagerie Gmail	21
5.2 Autre compte e-mail	21
5.3 Navigation Internet	22
6. Applications	23


1. Présentation du mobile

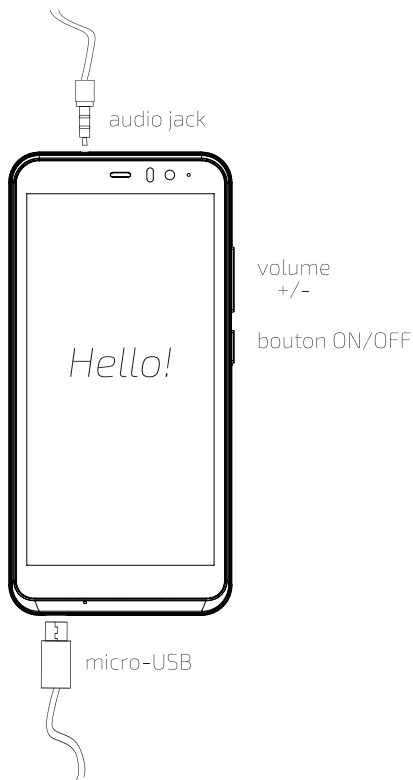

2. Mise en route

2.1 Insérer la carte SIM et la carte micro-SD

1. Retirez le couvercle de la batterie. Si la batterie est installée, retirez-la.

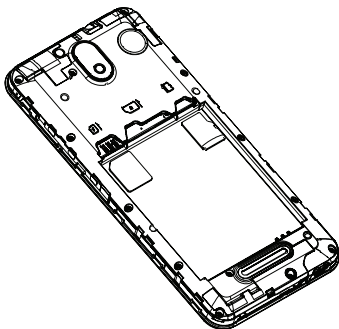

2. Placez la carte micro-SIM et la carte micro-SD comme indiqué.
3. Remplacez le couvercle et pressez les extrémités pour qu'il se clipse au téléphone.

2.2 Charger le mobile

1. Utilisez le chargeur fourni pour charger votre téléphone. Connectez le micro USB au téléphone.
2. Connectez le chargeur sur une prise secteur.

Note : Une notification de chargement apparaît sur l'écran du téléphone pour indiquer l'état de la batterie.

2.3 Allumer/Eteindre le mobile


1. Pour allumer le mobile, appuyez sur la touche « on/off » située à droite du mobile et restez appuyé le temps que l'écran s'allume.
2. Après un temps de démarrage, entrez le code PIN de la carte SIM comme indiqué :



3. Pour éteindre le mobile, appuyez de manière prolongée sur la « touche on/off ». Puis appuyez sur « Eteindre ».

2.4 Sortie de l'écran de veille


1. Quand le mobile est en veille, appuyez sur la touche « on/off » située à droite du mobile pour afficher l'écran de verrouillage.
2. Depuis l'écran de verrouillage, faites glisser votre doigt de l'icône « verrou » vers le haut de l'écran.



3. Démarrage


3.1 Premier démarrage

1. Lorsque vous démarrez le mobile pour la première fois, une aide intuitive à la configuration vous est proposée. Commencez par sélectionner votre langue.




2. Nous vous recommandons ensuite de personnaliser votre mobile avec votre compte Google™ ou en créant gratuitement un nouveau compte. Associer un compte Google à votre mobile vous permettra de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités et services de votre mobile comme la synchronisation et la sauvegarde de vos données Gmail (e-mails, contacts, agenda, fichiers), accéder à Google Maps, Google Play...

Note: Vous ne pouvez réaliser la synchronisation de votre téléphone à votre compte Google que si vous êtes connectés à un réseau Wi-Fi ou en données mobiles.




3. Sélectionnez dans la liste des Services Google ceux qui vous intéressent en les activant à l'aide du switch. Appuyez sur Accepter lorsque vous avez fini.




4. Vous pouvez sécuriser vos données à l'aide d'un mot de passe ou d'un schéma. Pour sortir votre appareil du mode veille, cette vérification est automatiquement demandée.

3.2 Présentation et personnalisation de l'écran d'accueil

1. L'écran d'accueil se présente sous la forme de plusieurs écrans consécutifs où vous pouvez installer vos applications et/ou raccourcis. Ces écrans sont accessibles en faisant glisser votre doigt d'un écran vers l'autre. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres écrans, en faisant glisser, depuis le dernier écran, une application ou un widget vers la droite.




2. Toutes les applications installées sur le mobile sont accessibles dans le menu Applications. Faites remonter le menu en faisant glisser votre doigt vers le haut de l'écran.




Applications installées sur l'écran d'accueil

Faites remonter le menu Applications.

3. Pour modifier la position de vos applications ou raccourcis sur l'écran d'accueil, vous devez appuyer de manière prolongée sur les icônes des applications et faire glisser vers l'emplacement de votre choix. Si vous souhaitez supprimer l'application de l'écran d'accueil, vous devez appuyer de manière prolongée sur son icône et la faire glisser vers la zone de l'écran où apparaît « Supprimer ».






Faites glisser l'application pour la positionner sur l'écran.




Faites glisser l'application jusqu'en haut de l'écran pour la supprimer.


4. Toutes les notifications du mobile (appels manqués, messagerie, e-mail, SMS, connexion USB, ...) sont signalées dans la barre de notification en haut de l'écran. En faisant glisser cette barre vers le bas de l'écran et en cliquant sur une des notifications, vous pouvez accéder aux détails comme indiqué ci-dessous :




Note : les notifications sont aussi visibles sur l'écran de veille



5. Vous avez la possibilité de modifier rapidement le fond d'écran et d'ajouter des raccourcis en appuyant de manière prolongée sur une partie de l'écran d'accueil jusqu'à l'apparition de la notification suivante :




Choisissez une image provenant des fonds d'écran déjà intégrés dans votre mobile ou vos propres images présentes dans « Galerie »



Choisissez un raccourci parmi ceux proposés et placez le sur un des écrans d'accueil par un appui prolongé.


3.3 Personnalisation des différents paramètres (audio, affichage, date/heure)

1. Pour personnaliser les différents paramètres du mobile, vous devez accéder au menu de configuration de la manière suivante :





Pour modifier les sons du téléphone :

1. Depuis le menu d'Applications, sélectionnez «Paramètres».
2. Sélectionnez le menu «Son».
3. Définir les volumes, sonneries et autres paramètres. Utiliser les jauges pour modifier le volumes des différents sons de votre téléphone.



4. Pour paramétrer les options d'affichage du fond d'écran, de l'écran de veille, etc. utilisez le menu Affichage.

5. Réglez vos préférences l'heure et la date dans le menu « Date et heure » :




6. A partir de la barre de notifications, vous avez accès à un certain nombre de raccourcis vous permettant d'activer/désactiver :

- le Wi-Fi,
- le Bluetooth,
- le mode avion, etc.

Note : Appuyez sur l'icône Données mobiles pour désactiver dans ce menu la connexion de données mobiles si vous vous déplacez à l'étranger et ne souhaitez pas payer des frais de connexion non compris dans votre forfait.

Pour accéder à toutes ces configurations, il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l'écran deux fois vers le bas.




3.4 Connexion PC et transfert de fichiers

1. A l'aide d'un câble USB vers micro-USB, connectez votre mobile à votre ordinateur pour transférer tous types de fichiers (photos, musiques, ...) de votre ordinateur vers votre mobile et inversement.

Le mobile est considéré comme un périphérique multimédia par votre ordinateur et vous permet de copier/coller des fichiers depuis votre PC vers votre mobile.

2. Utilisez la barre de notifications pour vérifier que vous êtes en mode «Transférer des fichiers (MTP)» afin que les mémoires interne et externe (Carte micro SD) soient accessibles depuis votre ordinateur.

Si vous souhaitez accéder seulement aux photos prises avec l'appareil, vous pouvez choisir pour plus de simplicité l'option «Transférer des photos (PTP)».




3.5 Activation du Wi-Fi et du Bluetooth

1. Pour activer le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder au menu « Wi-Fi » du menu « Réseau et Internet ».



Activez le Wi-Fi en plaçant le curseur sur « I »



Si le réseau est sécurisé, rentrez le mot de passe (ou clé WEP)

2. Pour activer le Bluetooth sur votre téléphone, vous devez accéder au menu « Bluetooth » du menu « Appareils connectés ».



Curseur d'activation

Liste des appareils Bluetooth détectés




3.6 Utilisation du NFC

Note: La fonctionnalité NFC est désactivée par défaut.

Le NFC permet de communiquer des informations avec un autre appareil facilement. Pour échanger des données, il suffit de positionner les deux appareils dos à dos.

Cette fonctionnalité fonctionne avec tous les appareils Android.

Par exemple, pour échanger une image par NFC, vous devez :



1. Sélectionnez l'image dans le menu «Galerie».
2. Sélectionnez le mode d'envoi «Android Beam» dans la liste.



3. Rapprochez votre téléphone d'un autre appareil NFC. L'image est envoyée automatiquement.

La fonctionnalité NFC vous permet également de lire des tags NFC (compatible NFC Forum).

Pour lire un tag NFC, rapprochez votre téléphone d'un tag NFC. Les données seront automatiquement lues.

Vous pouvez également écrire des tags NFC. Pour ce faire:

1. Récupérez un tag vierge.
2. Téléchargez un outil d'écriture de tag NFC via Google Play.
3. Configurer le tag en l'associant à :
 - a. Une adresse web
 - b. Une vCard
 - c. Une adresse mail
 - d. Etc
4. Une fois le tag configuré, rapprochez votre téléphone du tag pour le lire.

Pour plus d'informations sur le NFC et ses cas d'utilisation, rapprochez-vous de votre opérateur.




3.7 Présentation des icônes du téléphone

	Indicateur de réception du signal		Appel manqué
	Pas de signal		Nouveau message vocal
	Mode avion		Nouveau SMS/MMS
	Couverture réseau en itinérance		Nouvel e-mail
	Wi-Fi activé		USB connecté
	Hotspot Wi-Fi		Téléchargement en cours
	Bluetooth activé		Synchronisation en cours
	Niveau batterie		Alarme
	Charge batterie en cours		

Note : Les icônes « 2G/3G/4G/... » apparaissent à côté de l'indicateur de réception du signal pour indiquer le mode de couverture réseau utilisé par votre téléphone.

4. Utilisation en mode Téléphone


Les fonctions téléphone sont accessibles via l'écran d'accueil tel qu'indiqué ci-dessous :

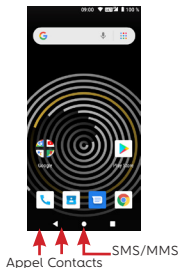

4.1 Gestion des contacts


Note : Lors de la première utilisation de ce menu, l'application vous propose d'ajouter un compte. Ignorez cette notification en appuyant sur l'icône d'ajout de contact.

1. Vous avez la possibilité d'importer votre liste de contacts qui est contenue dans votre SIM, sous Gmail ou dans la mémoire de votre mobile en allant dans le menu contact et en cliquant sur les 3 barres en haut à gauche :




Sélectionnez
«Paramètres»
puis sélectionnez
«Importer».

2. Vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau contact et de le sauvegarder dans l'une de vos listes. Pour cela, vous devez cliquer sur l'icône « + » en bas (ajouter un contact), sélectionner dans quelle liste vous souhaitez sauvegarder le contact puis remplir les champs :

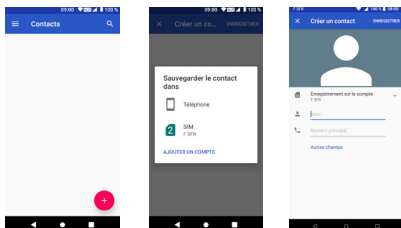

4.2 Émettre/recevoir des appels

1. Si vous souhaitez passer un appel, lancez l'application Téléphone. Dans ce menu, vous avez le choix entre appeler un numéro de l'historique des appels, composer le numéro directement sur le clavier tactile, ou sélectionner un numéro dans votre liste de contacts en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite vers la gauche.



Composer un numéro

2. Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt vers le haut du mobile pour répondre. Pour refuser un appel, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran. Pour envoyer un SMS automatique, appuyez sur l'icône messages en bas à gauche de l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut.

Note : Quand l'écran est allumé, la notification d'appel entrant apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez décrocher directement l'appel et si vous souhaitez accéder à l'interface complète d'appel, il vous suffit de cliquer sur cette notification.





Décrocher l'appel



Envoi d'un SMS automatique

4.3 SMS/MMS

Pour envoyer des SMS/MMS, vous devez aller dans le menu SMS/MMS, cliquer sur l'icône en bas à droite de l'écran « nouveau message » et remplir les champs « A » et « Composer un SMS », comme indiqué ci-dessous :



Entrez le n° du contact ou cherchez le dans la liste des contacts

Cliquez sur



pour


Note: Si vous joignez un fichier tel qu'une image ou une vidéo, votre message sera considéré comme un MMS.

5. Gestion Internet/e-mail

5.1 Messagerie Gmail

Note : Une fois qu'un compte est configuré, lors de la première utilisation de l'application Gmail, vous devez synchroniser votre compte pour pouvoir continuer.


1. Une fois qu'un compte est lié à l'application Gmail, lancez cette application pour gérer vos mails.



2. Si vous n'avez pas configuré votre compte Google, vous avez toujours la possibilité de le créer en lançant l'application Gmail pour la première fois.

5.2 Autre compte e-mail


1. Si vous possédez un autre type de compte de messagerie, lancez l'application E-mail comme indiqué ci-dessous. Saisissez votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe.



2. La connexion avec la plupart des comptes de messagerie est automatique mais pour certains comptes, une configuration manuelle est nécessaire. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès mail.

5.3 Navigation Internet

Pour naviguer sur Internet, vous devez lancer l'application «Chrome™». Vous devez ensuite entrer votre recherche ou directement l'adresse du site internet dans la barre d'adresse.

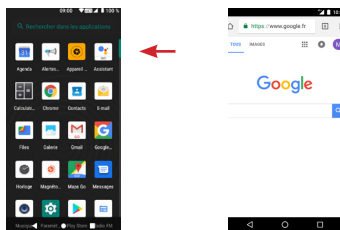

Assurez vous de disposer d'une connexion de données ou d'une connexion Wi-Fi avant de naviguer sur Internet.

6. Applications

Vous trouverez dans votre mobile les services Google pré-installés :



Gmail est le service de messagerie de Google



Profitez des services de cartographie et de GPS grâce à Google Maps et Navigation



Google Play vous donne accès à des films, musiques, applications... à télécharger.



YouTube™ vous permet de visualiser, envoyer et partager des vidéos



Chrome est le navigateur Internet fourni par Google



Visualisez et organisez l'ensemble de vos photos

Google, Google Play, Youtube et les autres marques sont des marques de Google LLC.